Wireless Adapter YW-2L

取扱説明書 本書はお読みになった後も大切に保管してください。	日本語
User's Guide Be sure to keep all user documentation handy for future reference.	English
Bedienungsanleitung Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.	Deutsch
Mode d'emploi Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.	Français
Guía del usuario Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.	Español
Guida dell'utente Conservare l'intera documentazione dell'utente a portata di mano per riferimenti futuri.	Italiano
Instruktionshäfte Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens.	Svenska
用戶説明書 請務必將所有用戶文件妥善保管以便日後需要時查閱。	中文(繁)
사용설명서 만약을 대비하여 사용설명서 등은 소중히 보관해 주십시오.	한국어

※この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスBの情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

"Class B" Equipment (Household purpose info/telecommunications equipment)

As this equipment has undergone EMC registration for household purpose, this product can be used in any area including residential area.

Introducción

Gracias por comprar este producto. Antes de usarlo, asegúrese de leer estas Precauciones de Operación y de usar siempre este producto de forma correcta. Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

¡Importante!

- Este adaptador inalámbrico ha sido diseñado expresamente para conectarse a un Proyector de datos CASIO. No lo conecte a un ordenador.
- Para poder establecer una conexión LAN inalámbrica entre el Proyector de datos y un ordenador, deberá haber instalado Wireless Connection 2 en el ordenador, desde el CD-ROM incluido. Si desea más detalles acerca de la instalación, consulte la página 3 de este manual. Si desea información sobre el uso de Wireless Connection 2, consulte la documentación del usuario en el CD-ROM.

- Microsoft, Windows, y Windows Vista son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- Los demás nombres de productos y compañías pueden ser nombres de productos registrados o marcas comerciales de sus respectivos propietarios
- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
- Se prohibe la copia total o parcial de este manual. Este manual es para uso personal únicamente. Se prohibe cualquier otro uso sin la autorización de CASIO COMPUTER CO., LTD.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por ninguna pérdida de ganancias o reclamos de terceros que surjan del uso de este producto o este manual.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por ninguna pérdida ni ganancias perdidas debidas a la pérdida de datos por mal funcionamiento o mantenimiento de este producto, o cualquier otra razón.

Desembalaje

Cuando desembale este producto, controle que los siguientes elementos estén presentes.

- Adaptador inalámbrico YW-2
- Disco CD-ROM
- Guía del usuario (este manual)
- Garantía

Instalación de Wireless Connection 2

Debe tener instalado Wireless Connection 2 en su ordenador para poder enviar el contenido de la pantalla del ordenador al Proyector de datos a través de una conexión inalámbrica, y proyectarlo.

Si desea más información sobre el entorno operativo de Wireless Connection 2, consulte la documentación del usuario en el CD-ROM incluido.

Para instalar Wireless Connection 2


1. Coloque el CD-ROM incluido en la unidad de CD-ROM de su ordenador.



- 2. En el menú que aparece, haga clic en el botón [Install].
 - Esto iniciará la instalación. Siga las instrucciones de los cuadros de diálogo que aparecen en la pantalla. Tenga en cuenta los siguientes puntos, que se aplican a cada uno de los sistemas operativos indicados.

Windows Vista

Si aparece el cuadro de diálogo mostrado debajo, haga clic en el botón [Continuar].

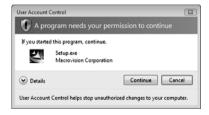

Esta pantalla exhibe lo siguiente:

"A Program needs your permission to continue.
(Un programa necesita su permiso para continuar.)"

Windows XP

Si aparece el cuadro de diálogo mostrado debajo, haga clic en el botón [Continuar].



Esta pantalla exhibe lo siguiente:

"Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. (Si continúa con la instalación de este software puede crear problemas o desestabilizar la correcta funcionalidad de su sistema bien immediatamente o en el futuro.)"

Windows 2000

Si aparece el mensaje "The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature. (El software que va a instalar no posee una firma digital de Microsoft.)", haga clic en el botón [Sí].

Cómo ver la documentación del usuario en archivo PDF del CD-ROM

El CD-ROM incluido contiene una Guía del usuario en formato de archivo PDF. Para poder ver el archivo de la Guía del usuario, necesita tener instalado Adobe[®] Reader[®] en su ordenador.

Para ver la documentación del usuario en formato PDF

- 1. Coloque el CD-ROM incluido en la unidad de CD-ROM de su ordenador.
- 2. En el menú que aparece, haga clic en el botón [User's Guide].
 - Esto le permite acceder a la carpeta de documentación del usuario.
- 3. Haga doble clic en "UsersGuide_Spanish.pdf".
 - Esto iniciará Adobe Reader y se visualizará el contenido de la Guía del usuario.
 - Con algunos sistemas, puede suceder que la extensión ".pdf" no aparezca al final del nombre de archivo.

Precauciones de seguridad

Asegúrese de leer estas "Precauciones de seguridad" antes de intentar usar este producto.

Acerca de los símbolos de seguridad

Se utilizan varios símbolos en este manual y en el producto mismo para lograr un uso seguro, y para protegerlo a Ud. y a otras personas contra el riesgo de lesiones personales y daños materiales. A continuación se explica el significado de cada uno de los símbolos.

Peligro	Este símbolo indica información que en caso de ignorarse o aplicarse incorrectamente, crea el peligro de muerte o serias lesiones personales.
Advertencia	Este símbolo indica información que en caso de ignorarse o aplicarse incorrectamente, puede crear la posibilidad de peligro de muerte o serias lesiones personales.
Precaución	Este símbolo indica información que en caso de ignorarse o aplicarse incorrectamente, puede crear la posibilidad de lesiones personales o daños materiales.

Ejemplos de iconos



Un triángulo indica una situación en la cual tiene que tener cuidado. El ejemplo que mostramos aquí indica que corre el riesgo de choque eléctrico.



Un círculo con una línea cruzada indica información sobre una acción que no debe realizar. La acción específica está indicada por la figura dentro del círculo. El ejemplo que mostramos aquí indica que esta prohibido desarmar el producto.



Un círculo negro proporciona información acerca de una acción que Ud. debe realizar. La acción específica está indicada por la figura dentro del círculo. El ejemplo que mostramos aquí indica que Ud. debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.



Advertencia

Humo, olor, calor, ruido y otras anormalidades



Si notara que el producto emite humo, olor extraño o calor, o cualquier otra anormalidad, deje inmediatamente de utilizar el producto. Si continúa usándolo corre el riesgo de incendio o choque eléctrico. Realice inmediatamente los siguientes pasos.

- 1. Retire los adaptadores inalámbricos del provector (o Kit de Presentación Multifuncional YP-100) y de su ordenador.
- 2. Póngase en contacto con el concesionario original o centro de servicio autorizado de CASIO.

Mal funcionamiento



Nunca trate de usar el producto si funciona mal. Si continúa usándolo corre el riesgo de incendio o golpe eléctrico. Realice inmediatamente los siguientes pasos.

- 1. Retire los adaptadores inalámbricos del proyector (o Kit de Presentación Multifuncional YP-100) y de su ordenador.
- 2. Póngase en contacto con el concesionario original o centro de servicio autorizado de CASIO.

Desmontaje y modificación



Nunca intente desmontar el producto ni modificarlo de ninguna forma. Asegúrese de que todas las inspecciones internas, ajustes y reparaciones sean realizadas por el concesionario original o centro de servicio autorizado de CASIO.

Eliminación por incineración



Nunca intente eliminar el producto quemándolo. Al hacerlo puede causar una explosión, lo que provoca riesgo de incendio o lesiones personales.

Nunca coloque objetos pesados sobre el producto

Hacerlo provoca riesgo de incendio y choque eléctrico.

Ondas de radio



Nunca utilice este producto dentro de un avión o instalación médica, o cualquier otro lugar donde se prohiba el uso de tales dispositivos. Las ondas de radio pueden afectar el funcionamiento de equipos electrónicos y médicos y provocar accidentes.



No utilice este producto cerca de instrumentos electrónicos de alta precisión o dispositivos electrónicos que manejen señales de radio débiles. Las ondas de radio pueden afectar el funcionamiento de tales equipos y provocar accidentes.

 Si tiene colocado un marcapasos u otro dispositivo médico electrónico, consulte con su médico o al fabricante del dispositivo antes de utilizar este producto.



A Precaución

• Mantenga el producto fuera del alcance de niños pequeños.



La ingestión accidental del producto puede interferir con la respiración normal y provocar una situación de riesgo de vida.

Precauciones de operación

Este producto está fabricado con componentes de precisión. La negligencia en la observación de las siguientes precauciones puede impedir el correcto almacenamiento de los datos y puede provocar el mal funcionamiento del producto.

- Nunca utilice o guarde este producto en las siguientes ubicaciones. Si así lo hiciera correrá el riesgo de mal funcionamiento y daño del producto.
 - Lugares sujetos a cargas electrostáticas
 - Lugares sujetos a temperaturas extremas
 - Lugares donde existe humedad extrema
 - Lugares sujetos a cambios bruscos de temperatura
 - Lugares donde exista demasiado polvo.
 - Superficies tambaleantes, inclinadas o inestables.
 - Lugares donde corra el riesgo de mojarse.

- Evite utilizar el producto en las siguientes condiciones. Las mismas pueden provocar el riesgo de mal funcionamiento o daño al producto.
 - Evite áreas sujetas a temperaturas extremas (el rango de temperatura de funcionamiento es entre 5°C y 35°C).
 - Nunca introduzca objetos extraños o permita que los mismos caigan dentro del producto.
 - Nunca coloque sobre el producto un jarrón u otro objeto que contenga agua.

• Limpie con un paño seco y suave.

Cuando esté muy sucio, utilice un paño suave humedecido con una mezcla ligera de agua y detergente neutro suave. Escurra el exceso de agua del paño antes de limpiar. Nunca utilice diluyente, bencina o cualquier otro agente volátil para limpiar el producto. Si así lo hiciera se podrían desvanecer las marcas y manchar la carcasa.

Conectores

- Siempre que traslade o guarde el producto, coloque la tapa correspondiente para proteger los conectores contra cualquier daño.
- Nunca toque los conectores o permita que se introduzcan objetos extraños en los mismos. Esto puede ocasionar mal funcionamiento.



Manufacturer:

CASIO COMPUTER CO.,LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:

CASIO EUROPE GmbH

Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany

CASIO

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 **CASIO COMPUTER CO.,LTD.** 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

再生紙を使用しています。 Printed on recycled paper. Imprimé sur papier recycié Gedruckt auf wiederverwertetem Papier. RJA517023-002V02

Printed in Japan Imprimé au Japon MA0708-001001A